




## EG-09 Een put maken op de grens van de eigendom



De meter moet op de grens van de eigendom in een kast worden geplaatst, in de buurt van het dichtstbijzijnde aansluitpunt, wanneer het gebouw meer dan 25 m van de grens van de eigendom staat, of in bepaalde andere gevallen, zoals de aansluiting van een buitenverblijf. De plaats zal door ORES samen met u worden bepaald.

De bouwheer dient een put te graven voor de funderingen van deze kast.

De put dient gegraven te worden op de grens van het openbaar domein, op de privé-eigendom van de klant. De put dient een oppervlakte van **1 m x 1 m** te hebben en even diep te zijn als de geul voor de rest van de aansluiting, dat wil zeggen **80 cm**.

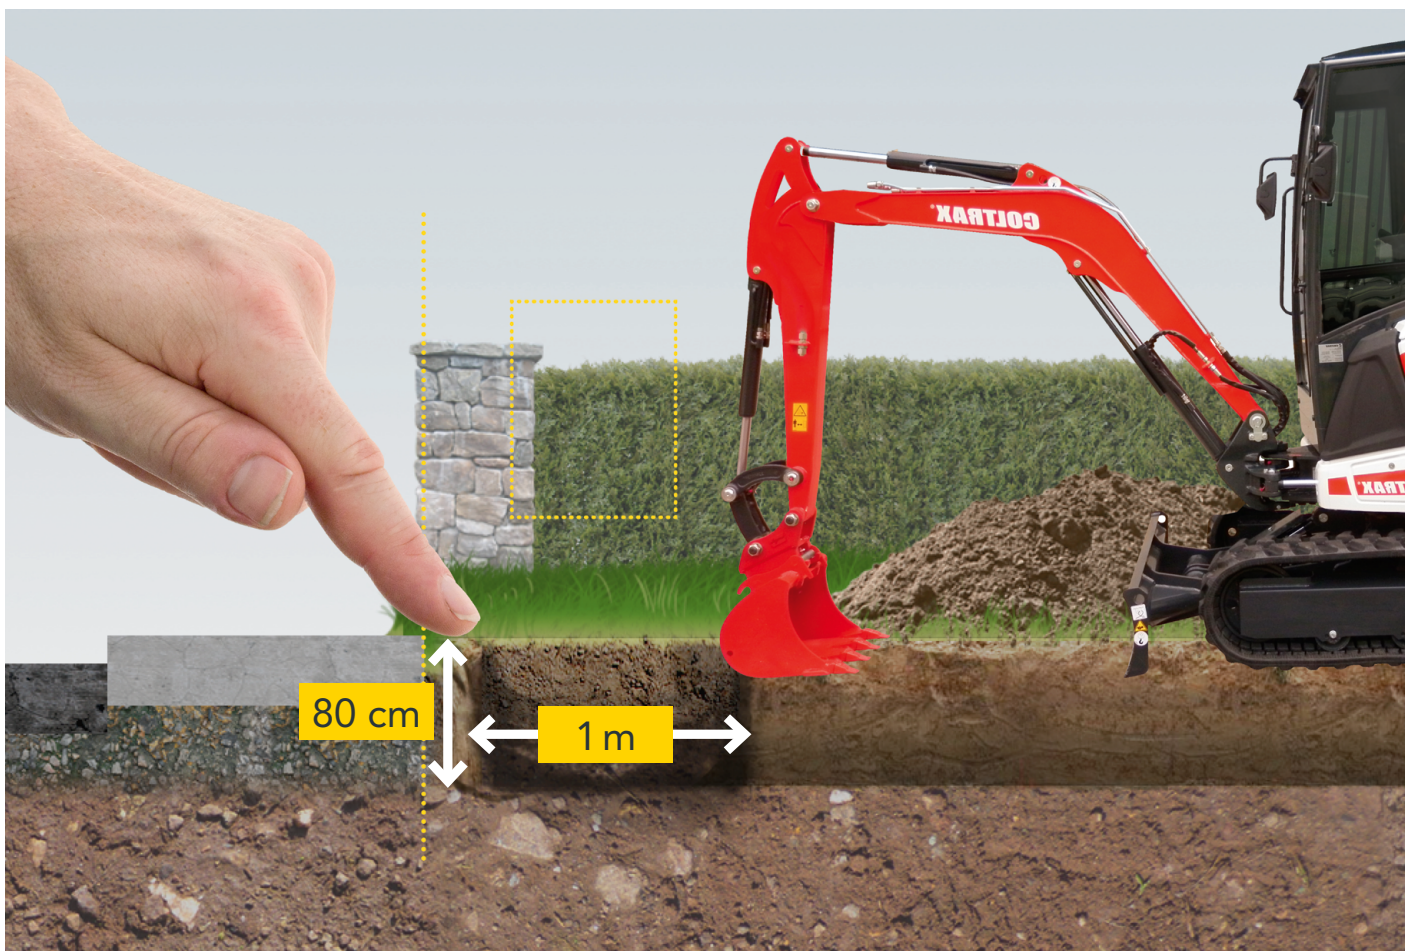

De grond die uit de bodem wordt gehaald tijdens de graafwerken moet op uw privéterrein worden gelegd, op een plaats waar de grond niet opnieuw in de sleuf of de put dreigt te vallen wanneer het regent of door de werken. Dit garandeert ook dat onze technici veilig kunnen werken.