





E-09 Leveren en plaatsen van een specifieke kast voor een meter voor uitsluitend nachttarief

PLAATSING VAN DE 25D60-KAST

Wanneer u een meter 'uitsluitend nachttarief' gevraagd heeft voor het registreren van het verbruik van toestellen die enkel 's nachts gevoed worden, dient u rechts van de eerste kast een tweede 25D60-kast te plaatsen. Alle rechthoekige deksels tussen de twee kasten dienen geopend te worden.

Wanneer de totale stroomsterkte van het meetgeheel tussen 66 en 80 ampère ligt, dient de kast aan de rechterkant uitgerust te worden met een aansluitblok. Plaats dit in de linkerbovenhoek van de kast.

Op dit blok dient de scheidingsschakelaar met vierpolige bediening van 125 ampère aangesloten te worden die zich in de linkse kast bevindt. Indien de totale stroomsterkte van het meetgeheel meer dan 80 ampère bedraagt, dan dient men ook een scheidingsschakelaar van 125 ampère in de rechtse kast aan te brengen en deze te verbinden met het aansluitblok.

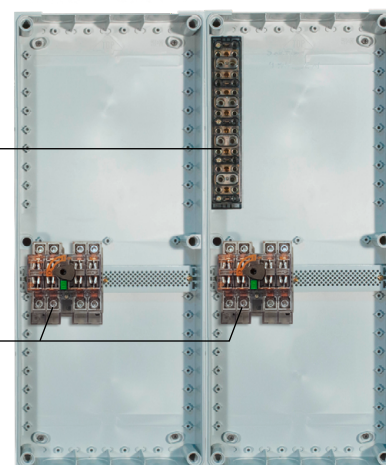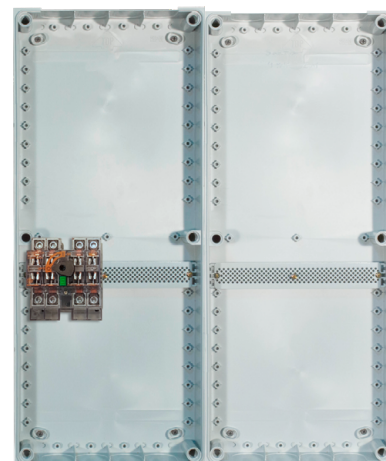

UW BINNENINSTALLATIE

Uw binneninstallatie dient conform de geldende reglementen te zijn. U kunt deze zelf uitvoeren of een beroep doen op een vakman.

In het Algemeen Reglement inzake Elektrische Installaties (AREI), dat met name beschikbaar is op de website van de voornaamste erkende controle-instanties, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.

DE INTERVENTIE VAN ORES

Onze technici komen de meter plaatsen op het gesloten deksel van de 25D60-kast.



Als op de dag van de afspraak deze voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of als u dan afwezig bent, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die het gevolg is van het uitstel van de afspraak.